

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

102 А, В Платья

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 60 см.

Вам потребуется:

Платье А. Вискозный креп 2,20–2,20–2,50–2,50–2,50 м шириной 135 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Платье В. Поплин 2,20–2,20–2,50–2,50–2,50 м шириной 135 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: пательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 102 А и 102 В.

На деталях 1 и 6 метки-стрелки складок вычерчены для размера 36. Для остальных размеров метки-стрелки складок вычертить соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа рукавов — 2 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.


Раскрой:

Платье А, В:


- | | |
|-----------------------------------------|----|
| 1 Перед со сгибом | 1x |
| 2 Заднее полотнище юбки со сгибом | 1x |
| 3 Планка нижнего среза переда со сгибом | 1x |
| 4 Планка нижнего среза спинки со сгибом | 1x |

Планы раскладки А, В при ширине ткани 135 см

Размеры 36, 38

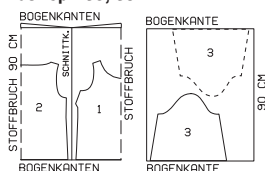

Размеры 40–44

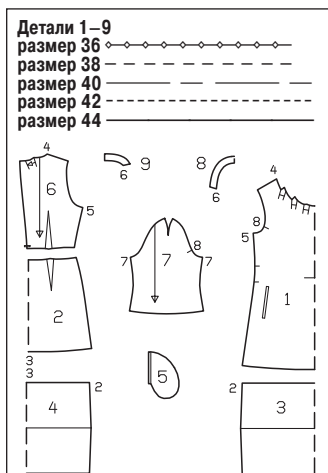

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 5 Мешковина кармана | 4x |
| 6 Лиф спинки | 2x |
| 7 Рукав | 2x |
| 8 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 9 Обтачка горловины спинки | 2x |
- а) 2 листочки длиной по 17 см и шириной по 4 см, включая припуски;
б) 2 завязки длиной по 72–73–74–75–76 см и шириной по 17 см, включая припуски.
- Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Полосы прокладки шириной по ок. 4 см приутюжить к переду (деталь 1) поверх разметки карманов.

Пошив:

Платье А, В

■ На переднюю часть выполнить **прорезные карманы** с листочками с втачными концами. Каждую листочку сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. На лицевой стороне переднего полотнища юбки на расстоянии по 1 см (= ширина листочки в готовом виде) от линий швов притачивания листочек «волшебным» портновским мелком разметить линии совмещения листочек. Сложенную вдвое листочку каждого кармана приметать поверх линии шва притачивания листочки лицевой стороной к лицевой стороне, совместив сгиб листочки с размеченной линией совмещения, открытые срезы листочки направлены к боковому срезу. Большую мешковину кармана приколоть напротив листочки по линии шва притачивания мешковины. Листочку и мешковину кармана притачать по разметке. Переднее полотнище юбки разрезать между швами, к концам швов — наискосок, чтобы получились маленькие треугольники. При этом не повредите листочку и мешковину кармана! Листочку отвернуть на прорез, мешковину кармана отвернуть на изнаночную сторону. Приутюжить. Меньшую мешковину кармана приколоть к припускам шва притачивания листочки. Мешковину притачать к припускам вплотную к шву. Мешковины кармана отвернуть вперед и сколоть. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на концы листочки и мешковину точно от концов одного шва к концам другого шва. Мешковины кармана стачать и обметать.

■ Вдоль среза горловины переда и срезов горловин частей лифа спинки заложить и застрочить складки в направлении меток-стрелок.

■ На частях лифа спинки и на заднем полотнище юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

■ Вдоль средних частей лифа спинки до метки разреза притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. На лифе спинки выполнить средний шов от

низа до нижнего конца потайной застежки на молнию. Припуски шва разутюжить.

■ Заднее полотнище юбки притачать к лифу спинки. Припуски шва заутюжить вверх.

■ Каждую завязку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Один конец завязки срезать наискосок. Стачать продольные и короткие косые срезы. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголке — наискосок. Завязку вывернуть, приутюжить. Открытый конец завязки приметать к боковому срезу переда между поперечными метками.

■ Выполнить плечевые и боковые швы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку. На обтачке горловины выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить.

■ **Горловина.** Обтачку горловины приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне. У потайной застежки на молнию концы обтачки отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза, приколоть к срезу горловины. На платье припуски по краям разреза (потайная застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Обтачку горловины отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, пришить к тесьмам потайной застежки-молнии и к припускам плечевых швов.

■ На окатах рукавов стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить назад. На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.

■ Втачать рукава.

■ На планке нижнего среза платья выполнить боковые швы, контрольная метка 2. Припуски швов разутюжить. Планку сложить по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Открытые срезы планки притачать вместе к нижнему срезу платья, совместив боковые швы. Припуски шва заутюжить вверх.

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правый и левый рукава, а также мешковины правого и левого карманов выкроить симметрично.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

